




5~18V转3.5V电路

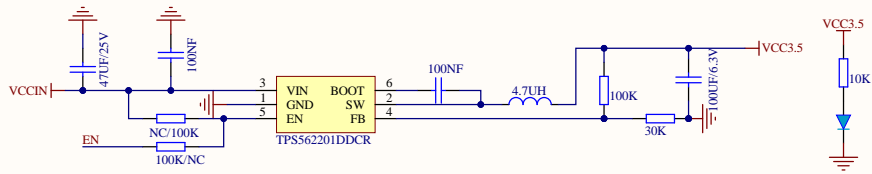


注：默认需要通过EN给高电平打开电源
如果直接接到电源（上电自动开机），模块死机的时候将无法重启

GM331模块


主天线

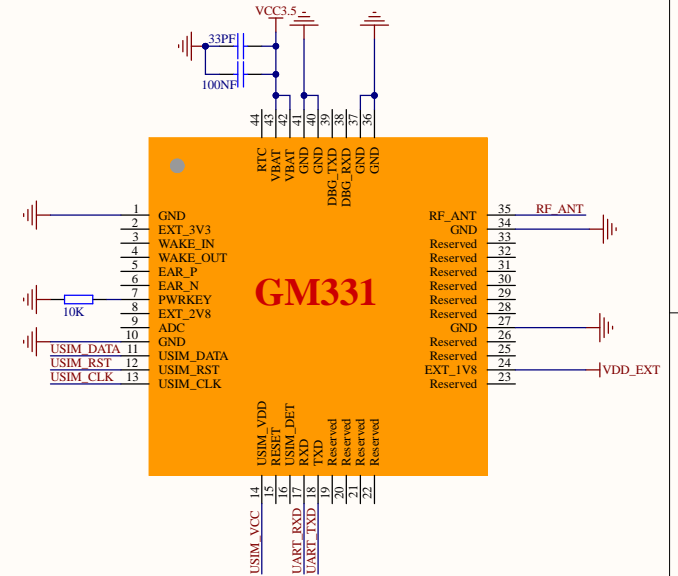


接口电路



状态指示灯



UART电平转换电路

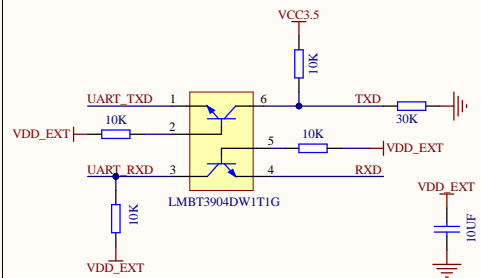

NanoSIM卡电路

